


## RICEZIONE CALLOUT (SELETTIVA)



Alla ricezione di un messaggio di allertamento, il cercapersone visualizza sul display il testo con i dettagli dell'evento. E' possibile scorrere con le frecce il contenuto del messaggio qualora non sia completamente visibile (specialmente se la dimensione del testo del display è aumentata)


L'utente, per i primi 5 minuti, potrà indicare se "Accetta" o "Rifiuta" la missione.

Successivamente, il display passerà in modalità visualizzazione per i successivi 30 minuti o fino alla pressione del comando "Esci" da parte dell'utente.

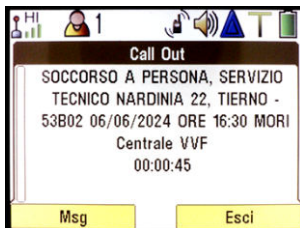


Nella finestra è presente un timer che indica il tempo trascorso dalla ricezione dell'allertamento

## CALLOUT RICEVUTI



La visualizzazione dei callout ricevuti permette di leggere lo storico dei messaggi ed eventuali risposte fornite dall'utente ("Accetta" o "Rifiuta").

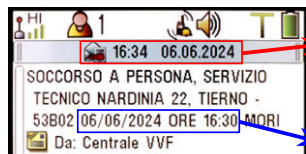

Orario interno al Cercapersone (può essere diverso dall'orario di reale)

Orario di reale allertamento da parte della Centrale

## IMPOSTAZIONI



Il menu impostazioni contiene le seguenti voci:

- **Livelli Volume:** contiene l'indicazione del valore di volume impostato dalla schermata principale
- **Profilo Audio:** contiene l'indicazione del profilo audio impostato dalla schermata principale
- **Display:** contiene le impostazioni del display in base alla luminosità, modalità di retroilluminazione e 4 livelli di dimensione carattere
- **Ora e Data:** permette di regolare Ora, Data e Fuso Orario.

**ATTENZIONE:** la data e ora sono sincronizzate regolarmente dalla rete TETRA che sovrascrive l'eventuale modifica effettuata. Il fuso orario deve essere impostato dall'utente (+1 ora solare, +2 ora legale) per avere l'orario corretto

## DIMENSIONE DISPLAY

La dimensione del display può essere regolata in 4 livelli diversi. La regolazione modifica la visualizzazione degli elementi ma non toglie alcuna funzionalità al cercapersone.



Livello 1



Livello 4



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**  
 Servizio Prevenzione Rischi e CUE  
 Ufficio **Centrale Unica di Emergenza**  
 Via Giovanni Pedrotti 18 - 38122 Trento  
**Tel. 0461/495250 (Orario Ufficio)**

**Tel. 0461/020112 (Urgenze rete TETRA e COPERNICO fuori orario h24)**  
 tetranet.protezionecivile.tn.it | support-tetra-cue@provincia.tn.it



## VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL TRENTO

### Guida rapida di utilizzo del cercapersone TETRA MOTOROLA TPG2200

### VISTA FRONTALE



### ALTRE VISTE



## ACCENSIONE / SPEGNIMENTO BLOCCO / SBLOCCO TASTI E DISPLAY

Premere per 3s il **tasto laterale** per accendere o spegnere il dispositivo.

Il blocco/sblocco di tastiera e display avviene con una pressione breve del medesimo tasto laterale.

Dopo 30s di inattività, il blocco tasti è inserito automaticamente e il display viene spento.



TASTO  
LATERALE

## SCHEMATA PRINCIPALE



Le informazioni della schermata principale variano a seconda del profilo audio selezionato. Nell'immagine è rappresentata la versione completa con profilo audio "Normale".

Al centro della schermata sono visibili:

- Nome della rete **TETRA** (TETRA NET)
- **Profilo audio** selezionato (se diverso da *Normale*)
- Livello di **volume**
- **Corpo di appartenenza**
- **ISSI del cercapersone** (solo con prof. audio *Normale*)

In basso sono visibili i menu contestuali per la selezione del profilo audio (sinistra), menu (centro) e lista dei callout (selettiva) ricevuti (destra).

## LIVELLO VOLUME

E' possibile regolare a piacere il livello di volume delle notifiche e pressione tasti in 14 livelli diversi.

**Il livello 0** disabilita solo le notifiche di pressione dei tasti, ma **la suoneria callout (selettiva) viene comunque riprodotta con volume basso (a livello 1) se è selezionato profilo Normale o Basetta.**

## PROFILO AUDIO

Dalla schermata principale premendo il tasto selezione rapida **Profilo Audio** o dalla voce **Menu » Impostazioni** è possibile selezionare il profilo audio che modifica la modalità di segnalazione secondo il seguente schema:

PROFILO	Suoneria	Vibrazione	Display	LED
<b>Normale</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Vibrazione</b>	✗	✓	✓	✓
<b>Silenzioso</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Basetta</b>	✓	✗	✓	✗

✓=Attivo ✗=NON Attivo


Il profilo **Basetta** è selezionato automaticamente con il cercapersone nella base di ricarica.

\*E' possibile selezionare il profilo **Silenzioso** in modo rapido sbloccando il dispositivo e tenendo premuto per 2s il tasto **Vol -** (freccia verso il basso)

\*solo per dispositivi distribuiti o riprogrammati da agosto 2024

## LIVELLO DI BATTERIA

Il livello della batteria è indicato mediante l'icona in alto a destra del display. La capacità rimanente è rappresentata dalle seguenti icone:



al di sotto del livello di batteria pari al 5% è visualizzata la seguente icona e il cercapersone emette un avviso che viene ripetuto ogni 20 minuti.

E' possibile conoscere il livello di batteria anche dal menù principale **Info Cercapersone » Info Batteria** o dalla voce shortcut dedicata. **E' attiva sulla rete TETRA NET la funzionalità "Energy Economy Mode" che consente di ottimizzare il consumo di batteria, consentendo una maggiore autonomia del dispositivo.**

## LIVELLO DI SEGNALE



oppure



**IN SERVIZIO:** Il cercapersone è connesso in rete, l'indicatore mostra il livello del segnale (max. 4 tacche).



oppure



**IN SERVIZIO - SOLO RICEZIONE:** Il cercapersone riceve solo gli allertamenti.

(non invia "Accetta" "Rifiuta")

**NESSUN SERVIZIO:** Il cercapersone non è connesso in rete.

## MENU PRINCIPALE

Dalla schermata principale, premere il tasto centrale per accedere al menu principale del cercapersone.



Sono disponibili le seguenti voci:

- **Messaggi** » Storico dei messaggi e dei callout ricevuti.
- **Impostazioni** » Varie voci di personalizzazione.
- **Info Cercapersone** » Visualizzazione parametri del cercapersone.
- **Shortcut** » Voci rapide del menu (accessibili anche con pressione lunga del tasto laterale in basso).
- **Rete** » Definizione modalità avviso assenza rete.

## RETE

Dalla schermata principale, premere **Menu » Rete** per accedere all'impostazione della modalità di segnalazione avviso di mancanza rete (avviso periodico) nelle seguenti modalità:



- **Sempre:** la segnalazione di mancanza rete viene emessa continuamente ogni 30 secondi.
- **Mai:** non viene emesso alcun avviso di mancanza rete (è comunque visibile sul display e dal led rosso).
- **Chiedi:** in caso di assenza di rete compare sul display il messaggio "Nessun Servizio". L'utente può scegliere tra le seguenti opzioni:  
**Ok:** non viene visualizzato alcun avviso ulteriore.  
**Interrompi:** la segnalazione viene interrotta per 1h.

**ATTENZIONE:** La modalità selezionata viene mantenuta anche dopo lo spegnimento

## SHORTCUT - SCELTA RAPIDA

Dalla schermata principale, premere **Menu » Shortcut** o tenere premuto il tasto laterale in basso per visualizzare le scelte rapide. Sono presenti le seguenti voci rapide di menu: *Dimensione testo, Luminosità livello, Ora e Data, Info batteria.*